

# 遥控器操作说明

## 一、遥控器与主机连接

床垫断电，等待一分钟

长按遥控器上OK键，蓝牙图标闪烁后松开按键，遥控器靠近床尾

床垫通电，遥控器和床垫自动配对，成功后蓝牙图标常亮



## 二、模式

点击“自动”“止鼾”“助眠”“漂浮”进入对应模式



## 三、硬度调节

点击“硬度”进入调节界面，蓝色框代表当前选中的部位


点击“+”“-”调节硬度，点击上下左右切换部位



## 四、电动调节

点击“电动”进入调节界面，蓝色框代表当前选中的部位

点击“+”“-”调节高度，点击上下左右切换部位

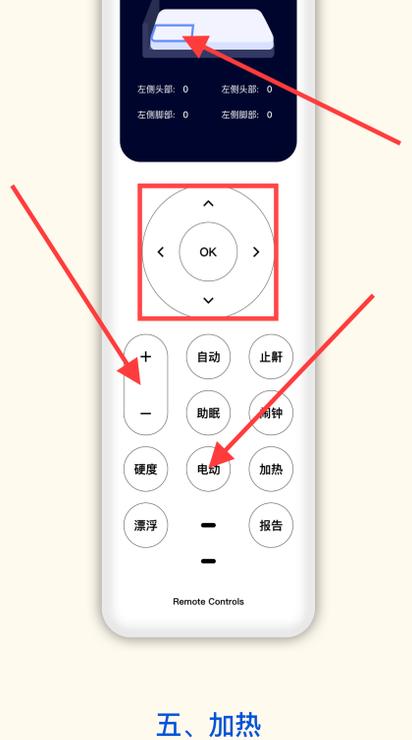

## 五、加热

点击“加热”进入调节界面，蓝色框代表当前选中的部位

点击“加热”控制开关，点击“+”“-”调节要设定的温度，

点击上下左右切换部位



## 六、体感闹钟

点击“闹钟”进入调节界面，蓝色框代表当前选中的部位

点击上下左右切换选中，点击“+”“-”调节要设定的部位

通过选择周一到周日设置开启日期，选中后点击“OK”开启



## 七、睡眠报告

点击“报告”进入睡眠报告界面

